

Start Here Commencer ici Comenzar aquí



Copyright © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Part number: 5991-7861
Printed in Mexico


1 Verify contents

Vérifiez le contenu
Compruebe el contenido




2 Attach stand (select models only)

Assemble stand (A), insert four short screws (B), and tighten.
Assemblez le support (A), insérez les quatre vis courtes (B) et serrez-les.
Monte el soporte (A); inserte los cuatro tornillos cortos (B) y apriételos.

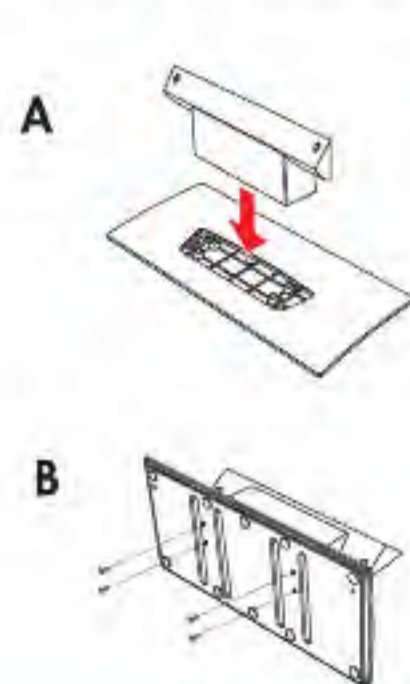


Assemble the support (certain models uniquely)
Montar el soporte (sólo en algunos modelos)

Attach stand to TV, insert four long screws (C), and tighten securely.
Installez le support sur le téléviseur, insérez les quatre vis longues (C) et serrez-les correctement.
Acople el soporte al TV, inserte los cuatro tornillos largos (C) y apriételos.

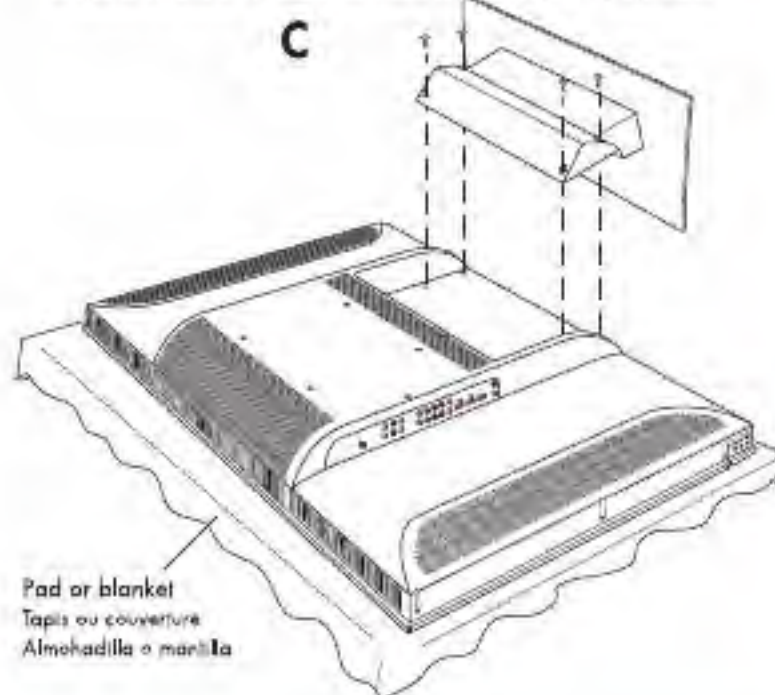

Rear connector locations (select models only)


Emplacements des connecteurs arrière (certaines modèles uniquement)
Ubicación de los conectores posteriores (sólo en algunos modelos)

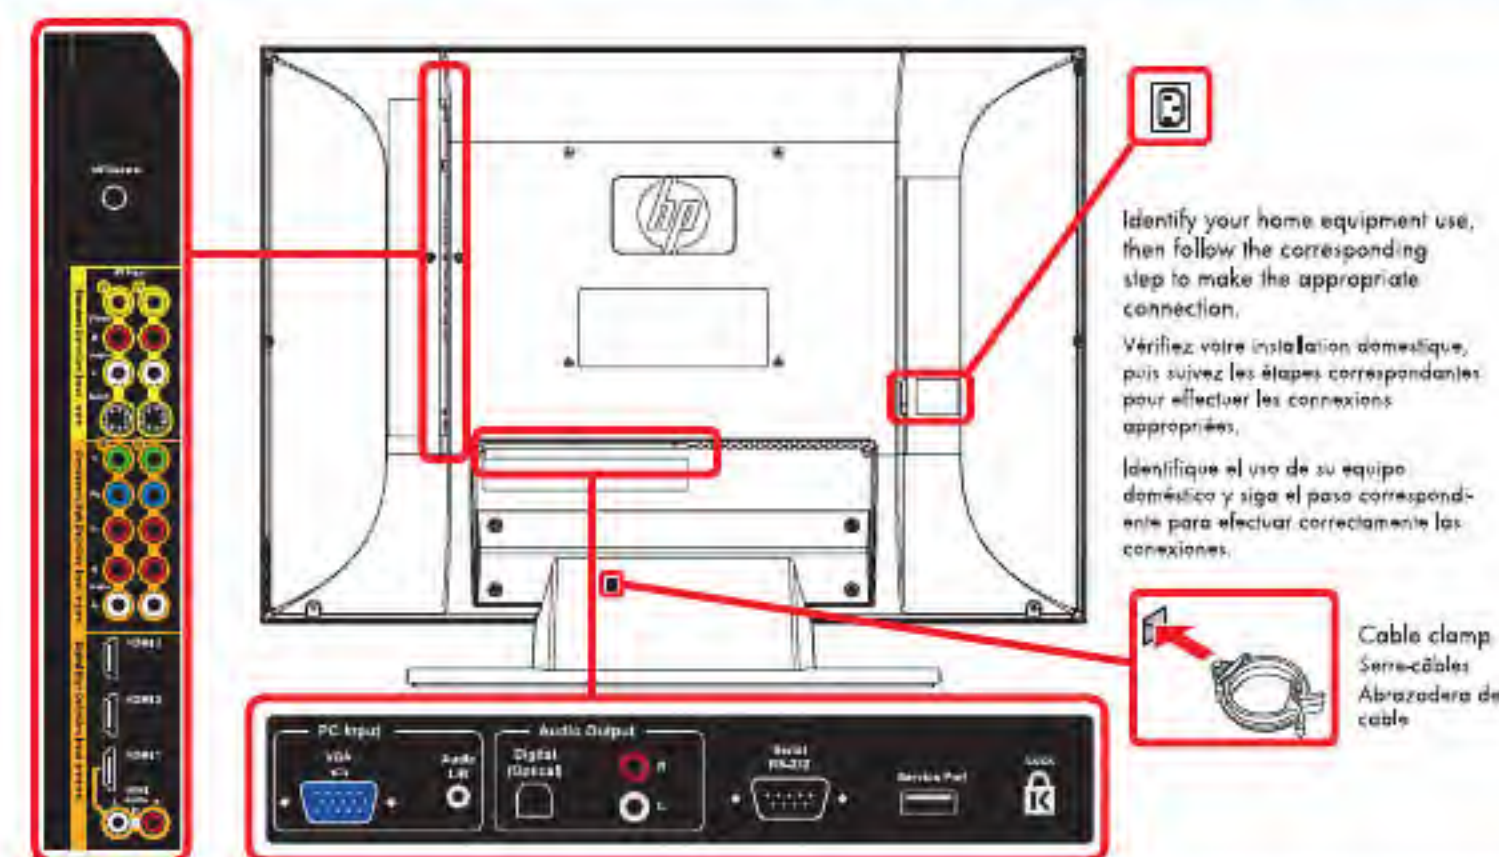


3 Connect input sources

Brancher les sources d'entrée
Conecte las fuentes de entrada


3A Connect set-top box, DVD, PVR
Branchez votre boîtier décodeur, lecteur de DVD ou magnétoscope numérique.
Conecte el decodificador, el DVD y la grabadora de video personal.

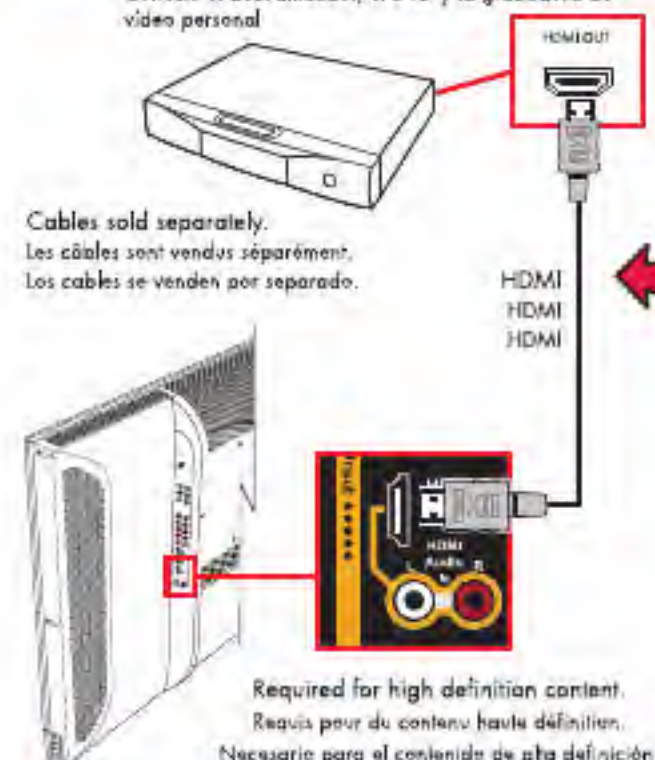


3B Connect set-top box, DVD, PVR
Branchez votre boîtier décodeur, lecteur de DVD ou magnétoscope numérique.
Conecte el decodificador, el DVD y la grabadora de video personal.

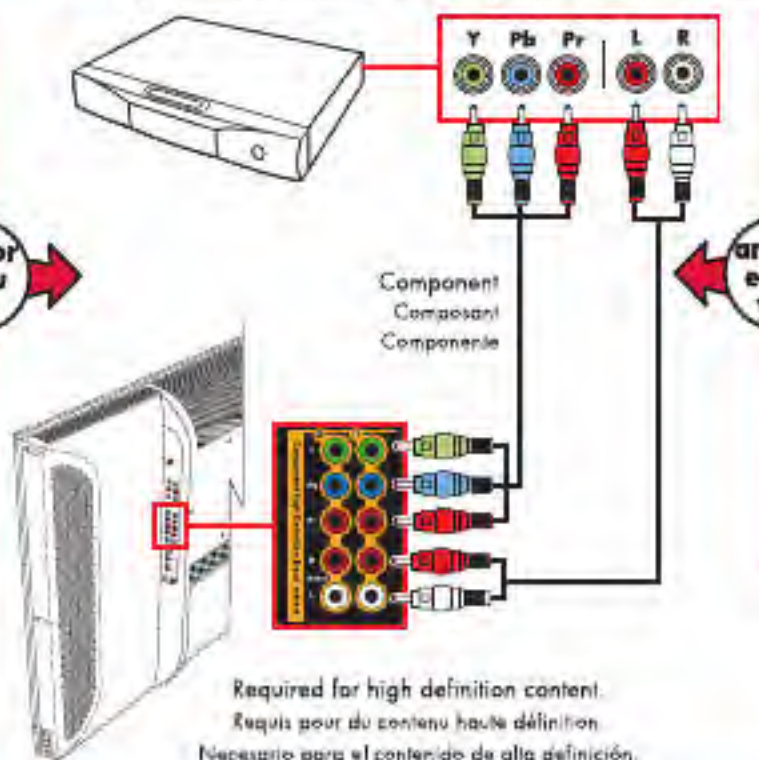


3C Connect VCR, DVD, PVR
Branchez votre magnétoscope, lecteur de DVD ou magnétoscope numérique.
Conecte el VCR, el DVD o la grabadora de video personal.

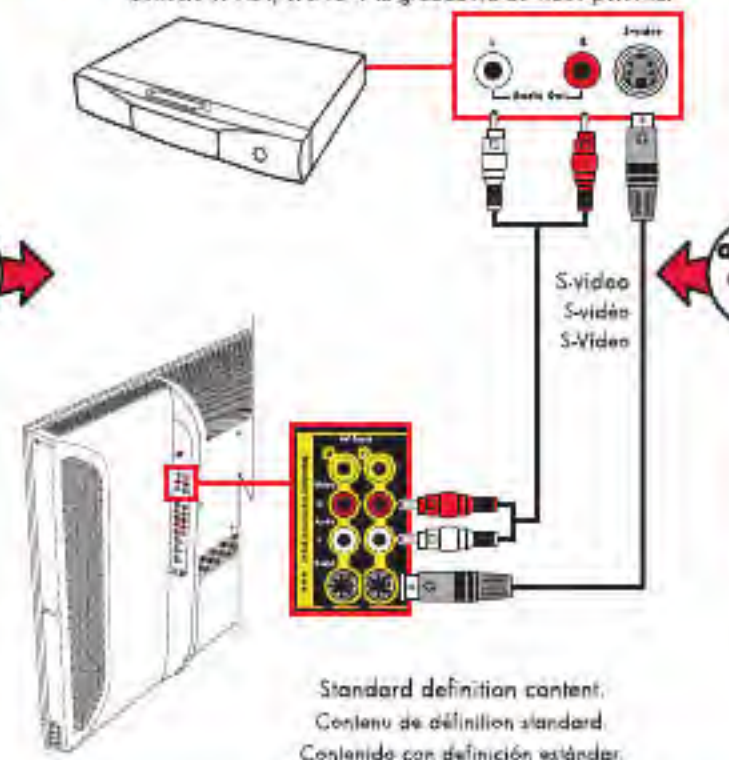

3D Connect VCR
Branchez votre magnétoscope.
Conecte el VCR.

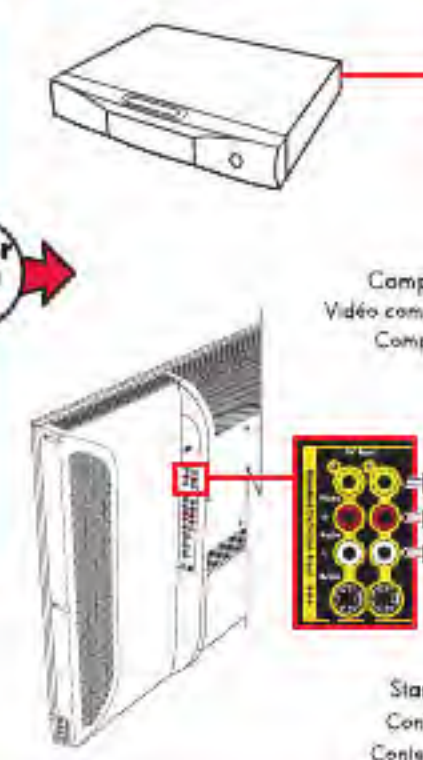

3E Connect antenna
Branchez l'antenne.
Conecte la antena.

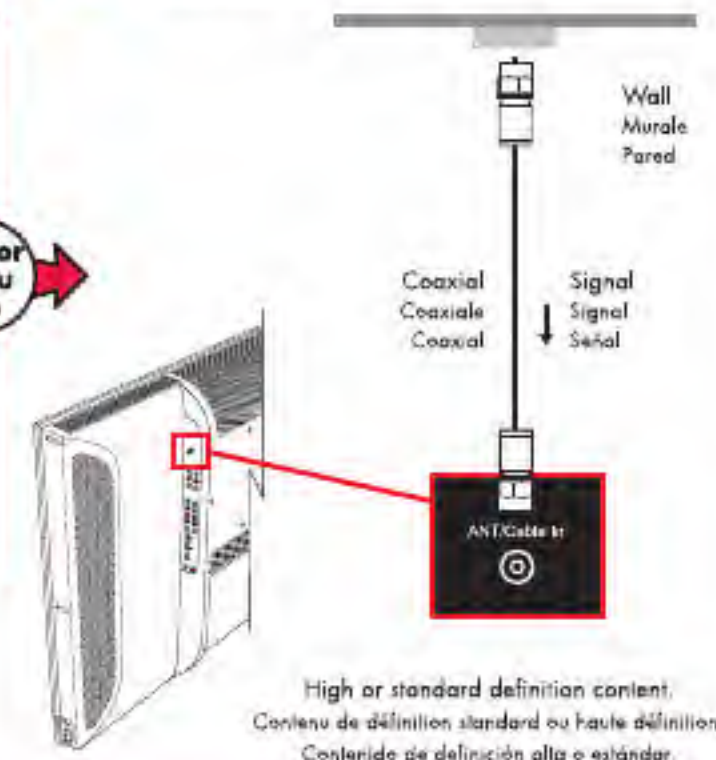


4 Remote control

Télécommande
Mando a distancia




5 Connect power cable

Raccordez le cordon d'alimentation
Conecte el cable de alimentación

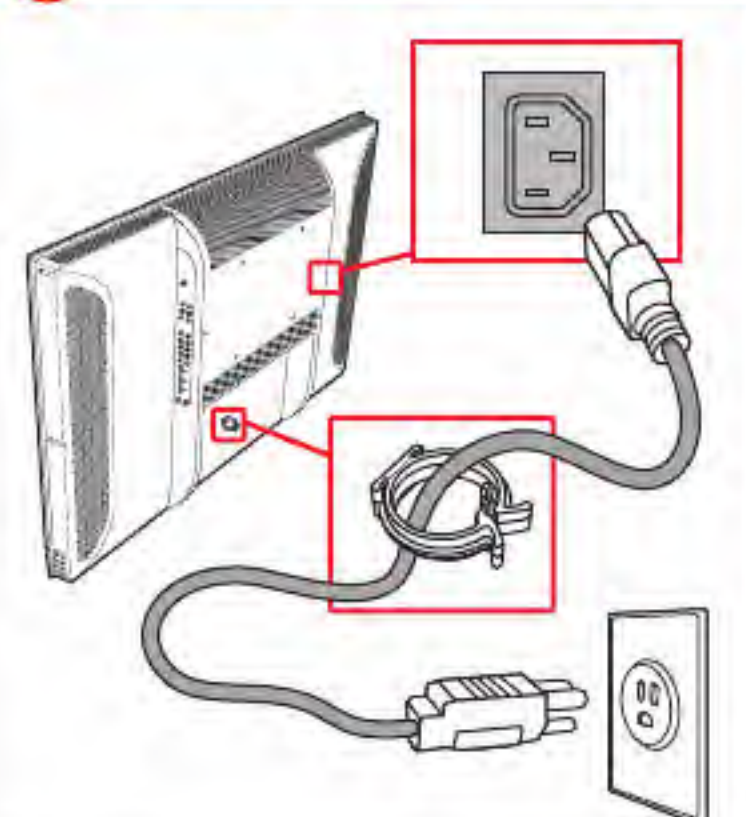

6 Power on

Allumez votre téléviseur
Encienda

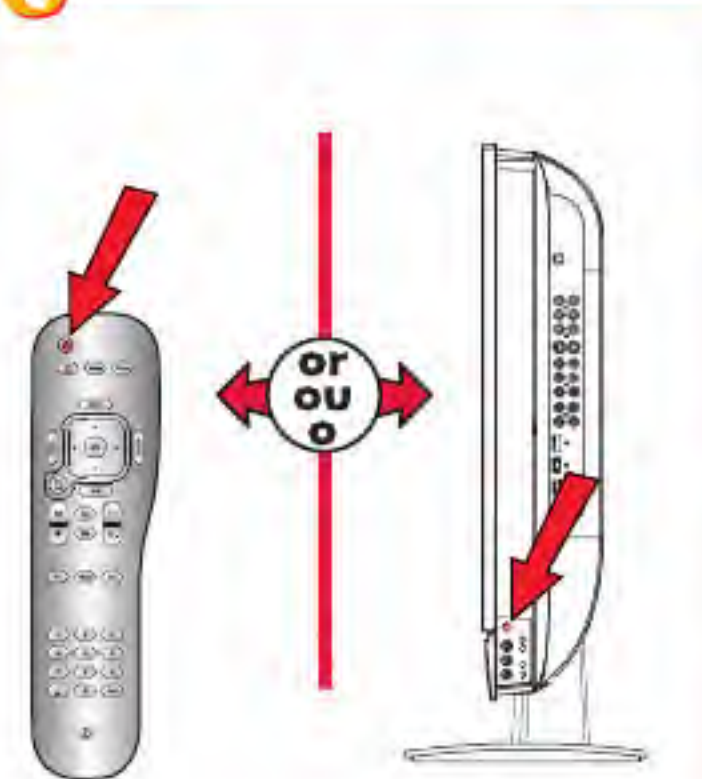

- Refer to the user documentation for advanced connections.
- Apply power to all components and then to the TV.
- **WARNING:** Before setting up and using your television, you must read, understand, and save the safety instructions provided in the *User's Guide*.
- **CAUTION:** All equipment should be disconnected from the power outlet before plugging it into the TV.
- For more assistance, reference your *User's Guide* or go online to: www.hp.com/support

- Reportez-vous à la documentation de l'utilisateur pour les connexions avancées.
- Mettez tous les composants puis votre téléviseur sous tension.
- **AVERTISSEMENT:** Avant de régler et d'utiliser votre téléviseur, prière de lire, comprendre et conserver les consignes de sécurité stipulées dans le *Guide de l'utilisateur*.
- **ATTENTION:** Tout appareil doit être mis hors tension avant d'être branché au téléviseur.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site suivant: www.hp.com/support

- Para las conexiones avanzadas, consulte la documentación del usuario.
- Encienda todos los componentes y, a continuación, el televisor.
- **ADVERTENCIA:** Antes de instalar y usar el televisor, tiene que leer, comprender y guardar las instrucciones de seguridad suministradas en la *Guía del usuario*.
- **PRECAUCIÓN:** Todo el equipo debe estar desconectado de la toma de corriente antes de enchufarlo al televisor.
- Para obtener más asistencia, consulte la *Guía del usuario* o visite: www.hp.com/support